

# Immagazzinaggio

## Immagazzinaggio dei pneumatici




*Pulire con acqua ed asciugare bene. Togliere i corpi estranei che sono penetrati, come ad esempio le pietre piccole.*



*Designare la posizione della ruota con del gesso.*



*Conservare i pneumatici montati sui cerchi in posizione coricata o appesi. Aumentare la pressione dell'aria richiesta di 0,4 bar. Immagazzinare i pneumatici smontati in posizione verticale.*

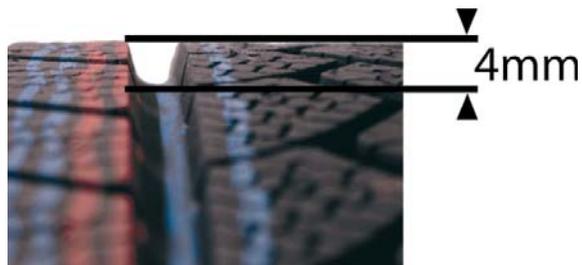

*I pneumatici invernali con profilo inferiore a quattro millimetri non devono essere più immagazzinati. I pneumatici estivi con profilo inferiore a 3 mm non devono essere più immagazzinati.*